


Verklebeanleitung

Trockenverklebung (bei kleineren Motiven und Textfolien)

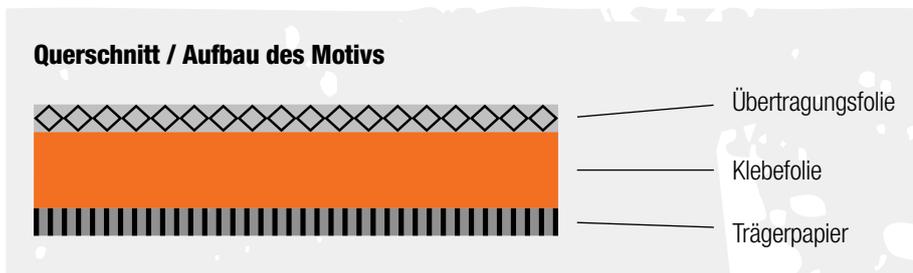

1. Klebeuntergrund reinigen

Untergrund muss sauber, trocken und fett-/wachs- und silikonfrei sein.
Autos nicht mit Heißwachs behandeln!

2. Motiv ausrichten

Motiv mit Hilfe von klebebändern an gewünschter Position anbringen

3. Motiv anbringen

Von einer Seite 3 bis 5 cm Übertragungsfolie abziehen. Auf dieser bleibt die Klebefolie, also das Motiv, haften. Jetzt die Übertragungsfolie mit Motiv faltenfrei auf den Untergrund andrücken. Beginnend an diesem verklebten Randstreifen nun die restliche Folie mit kräftigen überlappenden streichbewegungen anbringen. Das Trägerpapier dabei gleichzeitig langsam und in einem flachen Winkel unter der Folie abziehen!
Bei kleinen Motiven kann auch gleich das gesamte Trägerpapier abgelöst werden!


4. Übertragungsfolie ablösen

Nun nur noch die Übertragungsfolie die über dem Motiv klebt langsam und ebenfalls in einem flachen Winkel ablösen!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Verklebeanleitung

Nassverklebung (bei großen vollflächigen Verklebungen)

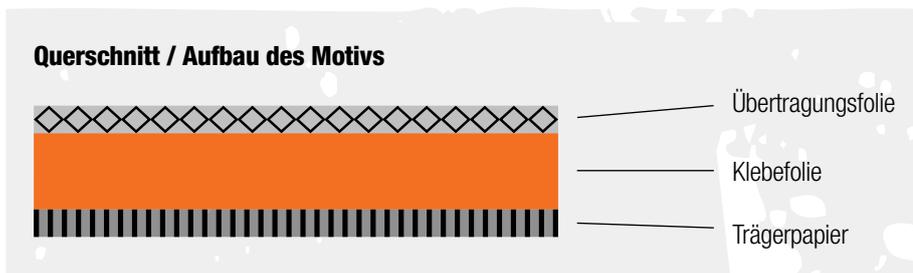

1. Klebeuntergrund reinigen

Untergrund muss sauber, trocken und fett-/wachs- und silikonfrei sein.
Autos nicht mit Heißwachs behandeln!

2. Untergrund einsprühen

Sprühflasche mit Wasser und ein wenig Geschirrspülmittel füllen. (ca. 2 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser)
Damit dann den zu beklebenden Untergrund großzügig einsprühen.

3. Motiv freilegen + einsprühen

Trägerpapier jetzt vom gesamten Motiv entfernen in dem man es in einem flachen Winkel abzieht. Darauf achten dass das gesamte Motiv nun auf der Übertragungsfolie haftet und keine Wellen oder Falten vorkommen. Danach beide Seiten mit dem Wasser / Geschirrspülmittelgemisch einsprühen.

3. Motiv ausrichten

Das nasse Motiv nun auf die zu beklebende Fläche legen und positionieren. Durch die nasse Schicht kann es leichter auf der genauen position hin- und herverschoben werden! Dies sollte aber doch möglichst rasch passieren da der Kleber relativ rasch zu wirken beginnt!

3. Motiv anbringen

Mit einer Rakel das Wasser / Geschirrspülmittelgemisch immer in eine Richtung herausstreichen. Vorsichtig aber mit kräftigem Druck.

4. Übertragungsfolie ablösen

Nun alles trocknen lassen. Je nach Größe 12-48 Stunden. Dann die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel vorsichtig abziehen. Abschließend noch eventuell abstehende Kanten feststreichen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!